



MOTRONICS

MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO




SOFT STARTER RSXi

RSXi

Closed loop compact soft starter

18 ~ 200 A, 200 ~ 575 VCA

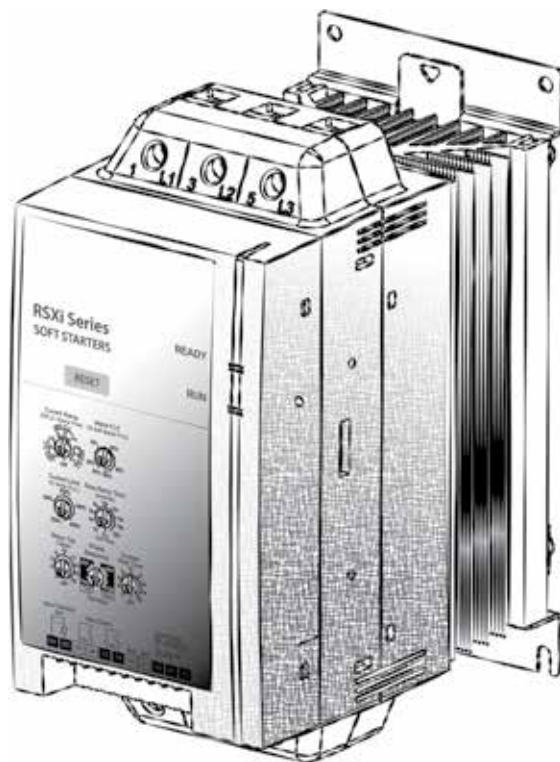

Manual do Usuário

MISTART

Conteúdo

1	Declarações de aviso	2
2	Instalação mecânica.....	3
2.1	Dimensões e pesos	3
2.2	Instalação física.....	4
3	Instalação elétrica	5
3.1	Terminais de potência	5
3.2	Tensão de controle.....	5
3.3	Circuitos de controle.....	6
3.4	Saídas.....	7
3.5	Esquema elétrico.....	7
4	Ajustes	8
5	Solução de problemas	10
5.1	LEDs de feedback	10
5.2	Códigos de alarme	10
5.3	Proteções	10
5.4	Reset.....	12
6	Acessórios.....	13
6.1	Kit de proteção para os dedos.....	13
6.2	Operador remoto	13
6.3	Módulos de comunicação.....	13
6.4	Software PC	13
7	Especificações	14
7.1	Dados técnicos gerais	14
7.2	Código do modelo	16
7.3	Faixas de corrente.....	16
7.4	Fusíveis semicondutores.....	17

1 Declarações de aviso

As Declarações de Aviso não podem tratar de todas as potenciais causas de danos do equipamento, mas podem destacar as causas de dano comuns. É responsabilidade do instalador ler e compreender todas as instruções deste manual antes de iniciar a instalação, operação ou manutenção do equipamento, seguir as boas práticas elétricas, incluindo a utilização do equipamento de proteção individual adequado e buscar assistência técnica antes de operar este equipamento de uma maneira diferente da descrita neste manual.

- Isole completamente o soft starter da fonte de alimentação antes de realizar qualquer tipo de trabalho no soft starter ou no motor.
- Os cabos nas entradas de controle devem estar separados do cabeamento do motor e da tensão da rede elétrica.
- Algumas bobinas do contator eletrônico não são adequadas para a comutação direta com os relés de montagem PCB. Consulte o fornecedor ou fabricante do contator para confirmar a adequação.
- Não aplique tensões incorretas aos terminais da entrada de controle.



CUIDADO

Os capacitores da correção do fator de potência devem ser conectados do lado da entrada do soft starter. Conectar capacitores de correção do fator de potência no lado da saída danificará o soft starter.



ADVERTÊNCIA - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Os soft starters contêm tensões perigosas quando conectados à tensão da rede elétrica. Apenas um eletricista capacitado deve realizar a instalação elétrica. A instalação inadequada do motor ou do soft starter pode ocasionar falha no equipamento, ferimentos graves ou morte. Siga as instruções deste manual e os códigos de segurança elétrica locais.



ATERRAMENTO E PROTEÇÃO DO CIRCUITO SECUNDÁRIO

É responsabilidade do usuário ou da pessoa que está instalando o soft starter fornecer o aterramento adequado e a proteção do circuito secundário de acordo com os códigos de segurança elétrica local.




CURTO CIRCUITO

O soft starter não é à prova de curto-circuito. Após uma sobrecarga severa ou um curto-circuito, a operação do soft starter deve ser completamente testada por um agente de serviço autorizado.


2 Instalação mecânica

2.1 Dimensões e pesos

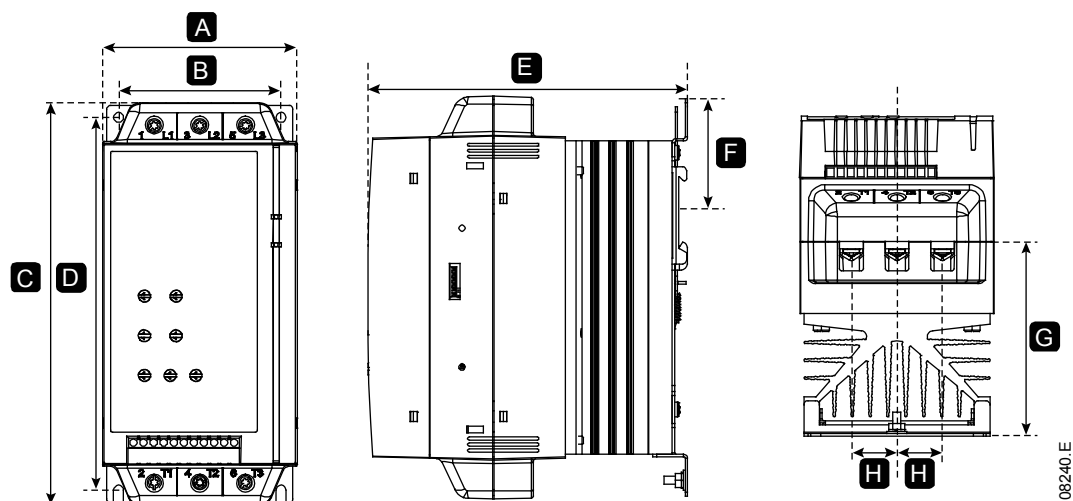

Modelo	Largura mm (polegada)		Altura mm (polegada)		Profundidade mm (polegada)	mm (polegada)			Peso kg (lb)
	A	B	C	D	E	F	G	H	
RSXi-018									
RSXi-034									
RSXi-042	98	82	201	188	165	55	90,5	23	2,2
RSXi-048	(3,85)	(3,22)	(7,91)	(7,40)	(6,49)	(2,16)	(3,6)	(0,9)	(4,85)
RSXi-060									
RSXi-075									
RSXi-085	145	124	215	196	193	-	110,5	37	4,0
RSXi-100	(5,70)	(4,88)	(8,46)	(7,71)	(7,59)		(4,4)	(1,5)	(8,81)
RSXi-140									
RSXi-170	200	160	240	216	214	-	114,5	51	6,5
RSXi-200	(7,87)	(6,30)	(9,44)	(8,50)	(8,43)		(4,5)	(2,0)	(14,33)







2.2 Instalação física

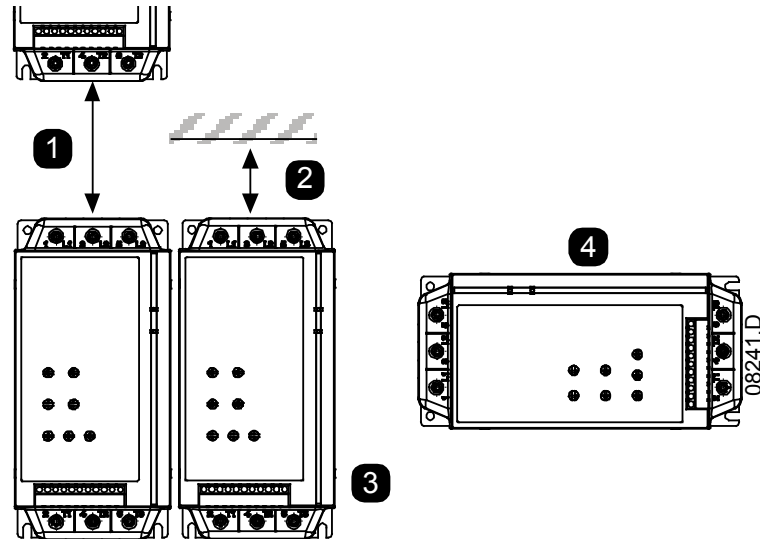

1	RSXi-018 ~ RSXi-100: permitir 100 mm (3,9 pol.) entre os soft starters. RSXi-140 ~ RSXi-200: permitir 200 mm (7,9 pol.) entre os soft starters.
2	RSXi-018 ~ RSXi-100: permitir 50 mm (2,0 pol.) entre o soft starter e superfícies sólidas. RSXi-140 ~ RSXi-200: permitir 200 mm (7,9 pol.) entre o soft starter e superfícies sólidas.
3	Os soft starters podem ser montados lado a lado sem espaços (ou seja, se montados sem módulos de comunicação).
4	O soft starter pode ser montado de lado. Reduza a corrente nominal do soft starter em 15%.

3 Instalação elétrica

3.1 Terminais de potência

	1/L1, 3/L2, 5/L3, 2/T1, 4/T2, 6/T3 mm ² (AWG)				A1, A2, A3, 01, 02, B4, B5, 13, 14, 23, 24 mm ² (AWG)	
	018 - 060		075 - 100		140 - 200	018 - 200
 10427 A	10 - 35 (8 - 2)	 14 mm (0,55 polegada)	25 - 50 (4 - 1/10)	 14 mm (0,55 polegada)	n/a	 11 (0.43) 26 (1.02) Ø 8.5 (0.33) mm (polegada)
 10280 A	Torx T20 3 Nm 2,2 lb		Torx T20 4 Nm 2,9 lb		n/a	n/a
 10281 A	7 mm 3 Nm 2,2 lb		7 mm 4 Nm 2,9 lb		n/a	3,5 mm 0,5 Nm máx. 4,4 in-lb máx.

3.2 Tensão de controle

Conecte a tensão de controle de acordo com a tensão da alimentação que está sendo usada.

- RSXi-xxx-xx-C1 (110~240 VCA): A1, A2
- RSXi-xxx-xx-C1 (380-440 VCA): A2, A3
- RSXi-xxx-xx-C2 (24 VCA/VCC): A1, A2



ADVERTÊNCIA

Sempre aplique tensão de controle antes (ou com) tensão da rede elétrica.



CUIDADO

Com 24 VCA/VCC, use contatos com classificação para baixa tensão e baixa corrente (gold flash ou similar).

3.3 Circuitos de controle




ADVERTÊNCIA

Isole completamente o soft starter da fonte de alimentação antes de realizar qualquer tipo de trabalho no soft starter ou no motor. Os terminais de controle podem estar no potencial de tensão de fase.



CUIDADO


Para unidades RSXi-xxx-xx-C2 (tensão de controle de 24 VCC/VCA) é possível conectar uma alimentação externa de 24 VCC nos terminais de entrada de controle 01, 02.

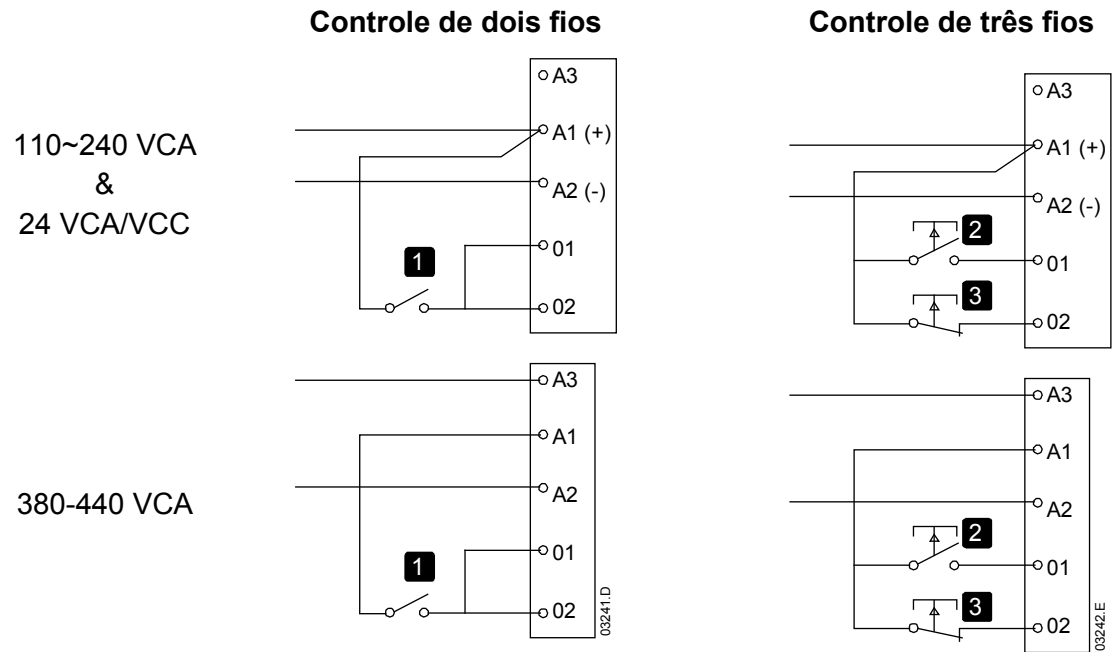

1	Partida/Parada. Para redefinir um desarme, abra e feche 02.
2	Partida.
3	Parada. Para redefinir um desarme, abra e feche 02.

Termistor do motor

Os termistores do motor podem ser conectados diretamente aos terminais RSXi de B4, B5. Se os termistores do motor não forem usados, deverá haver uma ligação entre o B4, B5 (o RSXi é fornecido com uma ligação encaixada).

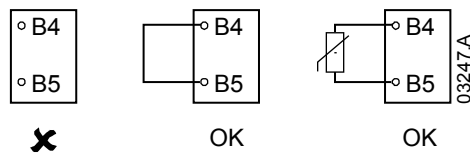

3.4 Saídas

Saída do contator principal

A saída do Contator Principal (terminais 13, 14) fecha assim que o soft starter recebe um comando de partida e permanece fechada enquanto o soft starter está controlando o motor (até o motor iniciar uma parada por inércia ou até o final de uma parada suave). A saída do Contator Principal também abrirá se o soft starter desarmar.

A saída do Contator Principal pode ser usada para controlar diretamente uma bobina do contator principal.

Saída programável

O relé de saída programável (terminais 23, 24) pode ser usado para sinalizar o status de desarme ou de operação. Esse relé está normalmente aberto.

Desarme:


O relé fecha quando o RSXi desarma. O relé pode ser usado para operar o mecanismo de desarme por circuito secundário de um disjuntor de upstream (para isolar o circuito de desvio do motor) ou para sinalizar o desarme para um sistema de automação ou externamente. O relé abrirá quando o desarme for reiniciado.

Operação:

O relé opera quando a partida suave está completa, os relés de desvio estão fechados e a tensão total está sendo aplicada ao motor. O relé pode ser usado para operar um contator para capacitores de correção de fator de potência ou sinalizar o status de operação do soft starter para um sistema de automação.


3.5 Esquema elétrico

Soft starter instalado com fusíveis e contator principal.

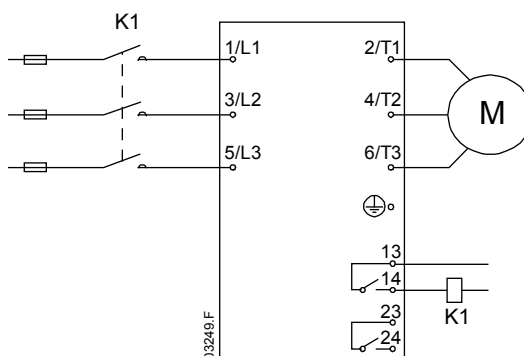

M	Motor (trifásico)
K1	Contator principal
13, 14	Saída do contator principal
23, 24	Saída programável (definida como Desarmar)

4 Ajustes

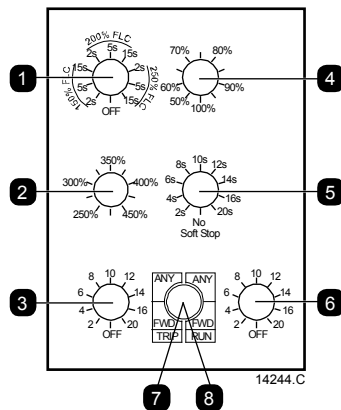


1	Rampa de Corrente
2	Limite de Corrente
3	Classe de Desarme do Motor
4	FLC do Motor (Corrente de Carga Completa)
5	Tempo de Parada Suave
6	Tempo de Partida Excedente
7	Função do Relé Auxiliar
8	Proteção de Sequência de Fase

1	Rampa de Corrente
---	-------------------



Selecione a corrente de partida inicial (A) e o tempo da rampa (B).

A partida da rampa de corrente estende o tempo que o soft starter leva para alcançar o limite de corrente e é ideal para fornecimentos de conjuntos de geradores, cargas que precisam de um tempo de partida estendido ou aplicações com variação de carga extrema entre partidas. O tempo da rampa não controla o tempo que o motor levará para atingir a velocidade máxima.

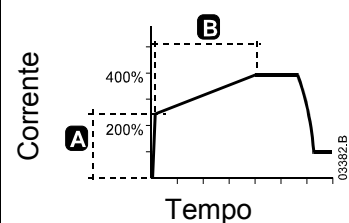


2	Limite de Corrente
---	--------------------




Selecione o limite de corrente (C).

O limite de corrente é o nível máximo de corrente que o soft starter fornecerá ao motor durante a partida suave.

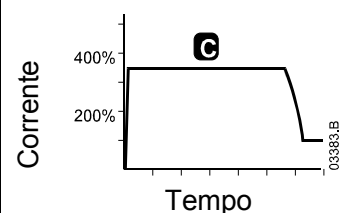


3	Classe de Desarme do Motor
---	----------------------------



Selecione a classe de desarme da proteção de sobrecarga do motor.

A classe de desarme representa o tempo máximo (em segundos) que o motor pode funcionar em corrente de rotor travado. A configuração Classe de Desarme do Motor considera uma corrente de rotor travado de 600%.

A configuração da classe de desarme do motor como "Desativado" desativa a proteção de sobrecarga do motor.

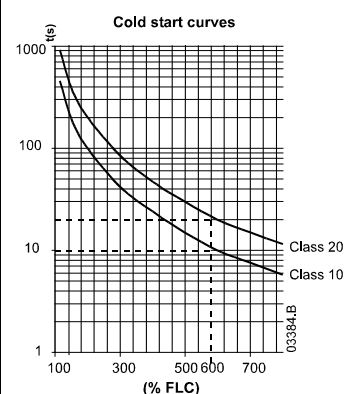


4	FLC do Motor (Corrente de Carga Completa) 70% 80% 60% 90% 50% 100% 04973.A Configure o soft starter para corresponder à corrente de carga completa do motor (FLC). Configure de acordo com a corrente da etiqueta identificadora do motor. Divida a FLC do motor pela corrente nominal máxima do soft starter (na etiqueta identificadora do soft starter).	Motor FLC Soft starter FLC INPUT RATING: 3-440VAC, 50/60Hz, 3PH OUTPUT FLC: 4-6.35A, 30 kW @ 400V AUXILIARY CONTACTS: 2-250VAC/300V, 5A @ 30VDC Resistive WITHSTAND CURRENT: 5000A RMS, 600VAC rms POWER CONTACTS: #10 - #2 AWG, 6 - 35 mm² (3-5 Nm, 2.2-3.7 lb-in) AUXILIARY CONTACTS: 20 - 16 AWG, 0.75 - 1.5 mm² (0.5 Nm, 4.5 lb-in) 00239.A
5	Tempo de Parada Suave 8s 10s 12s 6s 14s 16s 4s 20s 2s No Soft Stop 04974.A Selecione o tempo da rampa de parada suave (D). A parada suave estende o tempo que o soft starter leva para reduzir a tensão para zero. O tempo da rampa não controla o tempo que o motor levará para parar completamente.	Tensão Tempo D 04984.A
6	Tempo de Partida Excedente 8 10 12 6 14 16 4 20 2 OFF 04972.A Configure a proteção do tempo de partida excessivo do soft starter. Selecione um tempo um pouco maior que o motor leva para uma partida saudável normal. O soft starter desarmará se a partida não terminar dentro do tempo selecionado (E).	Corrente Tempo E 03386.B
7	Função do Relé Auxiliar Trip Run 04977.A Selecione a função da saída programável do soft starter (terminais 23, 24). Quando definido como "Em operação", o relé operará quando a partida suave tiver terminado. Quando definido como "Desarme", o relé operará quando o soft starter desarmar.	U_e Tempo RUN 03387.B
8	Proteção de Sequência de Fase ANY ANY FWD FWD 04976.A Configure a proteção de sequência de fase do soft starter. Selecione as sequências de fase permitidas. Uma configuração de "FWD" permite encaminhar sequência (rotação positiva) somente, e uma configuração de "ANY" (Qualquer) desativa a proteção.	L1 L2 L3 soft starter FWD ANY ✓ ✓ L1 L2 L3 soft starter FWD ANY ✗ ✓ 04982.A

**NOTA**

A função de relé auxiliar e sequência de fase são configurados com o uso de um interruptor compartilhado. Ajuste a função de relé auxiliar conforme a necessidade e ajuste a proteção de sequência de fase.

5 Solução de problemas

5.1 LEDs de feedback

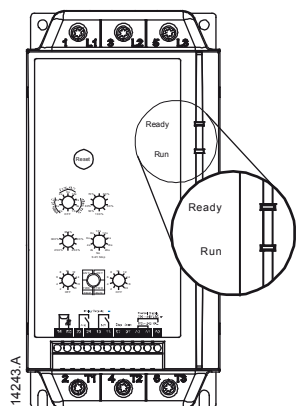

Status do LED	Ready (Pronto)	Run (Operação)
Desligado	Sem potência de controle	Motor não funcionando
Ligado	Pronto	Motor funcionando em velocidade máxima
Piscando	Soft starter desarmado	Motor partindo ou parando

5.2 Códigos de alarme

O LED Pronto piscará um número de vezes diferente para indicar a causa do desarme.

LED Ready (pronto)	Descrição
☹ x 1	Circuito de Alimentação: verifique rede elétrica principal (L1, L2, L3), circuito do motor (T1, T2, T3), SCRs do soft starter e relés de desvio.
☹ x 2	Tempo de Partida Excessivo: verifique carga, aumente Limite de Corrente ou ajuste a configuração Tempo de Partida Excessivo.
☹ x 3	Sobrecarga do Motor: deixe o motor esfriar, redefina o soft starter e reinicie. O soft starter não poderá ser reiniciado até o motor esfriar.
☹ x 4	Termistor do Motor: verifique a ventilação do motor e a conexão do termistor B4, B5. Deixe o motor esfriar.
☹ x 5	Desequilíbrio de corrente: verifique se há desequilíbrio na rede elétrica principal ou na corrente de linha (L1, L2, L3).
☹ x 6	Frequência de Fornecimento: verifique se a rede elétrica principal está disponível e se a frequência de fornecimento está dentro da faixa.
☹ x 7	Sequência da fase: verifique se a sequência de fase está correta.
☹ x 8	Falha de Comunicação de Rede (entre módulo e rede): verifique as conexões de rede, as definições e a configuração.
☹ x 9	Falha de Comunicação do soft starter (entre soft starter de partida e módulo): remova e reencaixe o acessório do módulo.
☹ x 10	Sobrecarga de Desvio: a potência nominal do soft starter pode estar muito baixa para a aplicação.

5.3 Proteções

O RSXi inclui os seguintes tipos de proteção para o motor e o soft starter:

Proteção de tempo de partida excessivo

O RSXi desarmará em caso de tempo de partida excessivo se o motor não entrar em funcionamento dentro do tempo selecionado na configuração Tempo de Partida Excessivo. Isso pode indicar que a carga foi estabilizada.

Se o soft starter frequentemente desarmar devido a tempo de partida excessivo:

- verifique se a configuração Limite de Corrente está alta o suficiente para a aplicação

- verifique se a configuração Tempo de Partida Excessivo está com tempo suficiente para a aplicação
- verifique se a carga não ficou estabilizada ou aumentou desde a instalação do soft starter

Proteção de sobrecarga do motor

O RSXi desarmará em caso de sobrecarga do motor se ele calcular que o motor está operando acima de sua faixa operacional por mais tempo que o selecionado na configuração Classe de Desarme do Motor. Classe de Desarme do Motor deve estar definida para corresponder ao tempo de rotor travado do motor. Se essa informação não estiver disponível na folha de dados do motor, use a configuração padrão (Classe de Desarme do Motor = 10). Usar uma configuração mais alta pode danificar o motor.



NOTA

A proteção de sobrecarga do motor não protege o soft starter e não protege o motor contra curto-circuito.

Proteção desequilíbrio de corrente

O RSXi desarmará em caso de desequilíbrio de corrente se as correntes mais altas e mais baixas nas três fases variarem em uma média de 30% por mais de 3 segundos. A proteção Desequilíbrio de corrente não é ajustável e é ativada somente quando a corrente média do motor for de 50% ou mais da FLC de motor programado.

Se o soft starter frequentemente desarmar em desequilíbrio de corrente:

- verifique se não há nenhum desequilíbrio na tensão da rede elétrica principal (no lado de entrada do soft starter)
- faça teste de isolamento do motor
- mova todos os cabos de entrada uma posição (mova o cabo L1 para L2, mova o cabo L2 para L3, mova o cabo L3 para L1) para descartar uma falha de cabo

Proteção de frequência de fornecimento

O soft starter desarmará na frequência de fornecimento se a frequência ficar acima de 72 Hz ou abaixo de 40 Hz por mais de cinco segundos enquanto o soft starter estiver em operação. Esses pontos de desarme não são ajustáveis.

Na pré-partida, os modos de partida e parada dos limites de frequência alto e baixo são aplicados sem nenhum atraso.

Um desarme de frequência de fornecimento também ocorrerá se:

- todas as três fases de entrada forem perdidas enquanto o soft starter estiver em operação
- todas as três fases de entrada ficarem abaixo de 120 VCA no início ou enquanto o soft starter estiver em operação
- o contator de linha abrir enquanto em operação

Proteção de sobrecarga de desvio

A proteção de sobrecarga de desvio protege o soft starter contra sobrecargas de operação severas durante o funcionamento. A proteção não é ajustável e tem dois componentes:

- O soft starter desarmará se detectar sobrecorrente a 600% da corrente de carga completa do motor programada.
- O soft starter modela a temperatura dos relés de desvio internos e desarmará se a temperatura exceder o nível operacional seguro.

Se o desarme ocorrer frequentemente, isso indica que o soft starter não foi selecionado corretamente para a aplicação.

5.4 Reset

Os desarmes podem ser eliminados pressionando o botão Reset no soft starter, enviando um comando Reset a partir da rede de comunicação serial ou comutando as entradas de controle.

Para eliminar um desarme por meio das entradas de controle, o soft starter requer uma transição de fechado para aberto na entrada de parada (02).

- No controle de três fios, use o botão de parada externa para momentaneamente abrir a entrada de parada (abra A1-02).
- No controle de dois fios, se o soft starter tiver sido desarmado com um sinal de início presente, remova o sinal de início (abra A1 a 01, 02).
- No controle de dois fios, se o RSXi tiver sido desarmado sem nenhum sinal de partida presente (por exemplo, desarme do termistor do motor), aplique e depois remova o sinal de partida (feche e depois reabra A1 a 01, 02).

O botão Redefinir está localizado na frente da unidade, acima dos interruptores de ajuste.

O soft starter desarmará imediatamente de novo se a causa do desarme ainda existir.

6 Acessórios

6.1 Kit de proteção para os dedos

Proteções para os dedos podem ser especificadas para segurança pessoal. Os protetores dos dedos encaixam nos terminais do soft starter para impedir contato acidental com terminais ativos. As proteções para os dedos fornecem proteção IP20 quando utilizadas com cabo de diâmetro de 22 mm ou mais.

6.2 Operador remoto

O operador remoto pode controlar e monitorar o desempenho do soft starter. A funcionalidade inclui:

- Controle operacional (Partida, Parada, Reset, Parada rápida)
- Monitoramento do status do starter (Pronto, Partida, Em Funcionamento, Parada, Desarmado)
- Monitoramento de desempenho (Corrente do motor, Temperatura do motor)
- Exibição de código de desarme
- Saída analógica 4-20 mA (Corrente do Motor)

6.3 Módulos de comunicação

Os soft starters têm suporte para comunicação de rede usando módulos de comunicações fáceis de instalar. Cada soft starter tem suporte para um módulo de comunicações por vez.

Protocolos disponíveis:

Ethernet (Profinet, Modbus TCP, Ethernet/IP), Profibus, DeviceNet, Modbus RTU e USB.



NOTA

Os módulos de comunicação Ethernet não são apropriados para uso com soft starters usando tensão de controle 380/440 VCA.

6.4 Software PC

O software permite um gerenciamento abrangente de soft starters. Ele fornece a seguinte funcionalidade:

- Operação de redes de soft starter contendo até 254 soft starters individuais
- Controle operacional (Partida, Parada, Reset, Parada rápida)
- Monitoramento do status do starter (Pronto, Partida, Em Funcionamento, Parada, Desarmado)
- Monitoramento de desempenho (Corrente do motor, Temperatura do motor)

Para utilizar o software com o soft starter, o soft starter deve estar encaixado com um módulo USB, Módulo Modbus ou um Operador Remoto.

7 Especificações

7.1 Dados técnicos gerais

Rede elétrica principal

Tensão rede elétrica (L1, L2, L3)

V4 3 x 200 VCA ~ 440 VCA (+ 10% / - 15%)

V6 3 x 200 VCA ~ 575 VCA (+ 10% / - 15%)

Frequência da rede elétrica (no início) 45 Hz a 66 Hz

Tensão de isolamento nominal 600 VCA

Designação da forma Tipo 1 do soft starter semicondutor com desvio

Tensão de controle (01, 02)

RSXi-xxx-xx-C1 110-240 VCA (+ 10% / - 15%)
..... ou 380-440 VCA (+ 10% / - 15%)

RSXi-xxx-xx-C2 24 VCA/VCC ($\pm 20\%$)

Consumo de corrente (durante operação) < 100 mA

Consumo de corrente (influxo)

RSXi-xxx-xx-C1 10 A

RSXi-xxx-xx-C2 2 A

Entradas

Partida (terminal 01) Normalmente Aberto
..... 150 k Ω @ 300 VCA e 5,6 k Ω @ 24 VCA/VCC

Parada (terminal 02) Normalmente Fechado
..... 150 k Ω @ 300 VCA e 5,6 k Ω @ 24 VCA/VCC

Saídas

Relé do contato principal (terminais 13, 14) Normalmente Aberto
..... 6 A, 30 VCC / 6 A, 250 VCA resistivo

Relé programável (terminais 23, 24) Normalmente Aberto
..... 6 A, 30 VCC / 6 A, 250 VCA resistivo

Ambiental

Grau de proteção RSXi-018 a RSXi-100 IP20

Grau de proteção RSXi-140 a RSXi-200 IP00

Temperatura operacional - 10 °C a + 60 °C

Temperatura de armazenagem -25 °C~+ 60 °C (a +70 °C por menos de 24 horas)

Umidade 5% a 95% de Umidade Relativa

Grau de poluição Grau de Poluição 3

Vibração Teste IEC 60068 Fc Sinusoidal

..... 4 Hz a 13,2 Hz: deslocamento de ± 1 mm

..... 13,2 Hz a 200 Hz: $\pm 0,7$ g

Emissão EMC

Classe do Equipamento (EMC) Classe B

Emissão de frequência de rádio conduzida 0,15 MHz a 0,5 MHz: < 56-46 dB (μ V)

..... 0,5 MHz a 5 MHz: < 46 dB (μ V)

..... 5 MHz a 30 MHz: < 50 dB (μ V)

Emissão de frequência de rádio irradiada 30 MHz a 230 MHz: < 30 dB (μ V/m)

..... 230 MHz a 1000 MHz: < 37 dB (μ V/m)

Imunidade a EMC

Descarga eletrostática	4 kV descarga de contato, 8 kV descarga de ar
Campo eletromagnético de frequência de rádio	0,15 MHz a 1000 MHz: 140 dB (μV)
Tensão de resistência de impulso nominal (transientes rápidos 5/50 ns)	2 kV linha para terra, 1 kV linha para linha
Queda de tensão e interrupção por curto período	100 ms (a 40% da tensão nominal)
Harmônicos e distorção	IEC61000-2-4 (Classe 3), EN/IEC61800-3

Curto-circuito

Corrente de curto-circuito nominal RSXi-018 a RSXi-048	5 kA ¹
Corrente de curto-circuito nominal RSXi-060 a RSXi-200	10 kA ¹

¹ Esses valores de curto circuito se aplicam a fusíveis usados conforme a tabela em *Fusíveis Semicondutores* na página 17.

Dissipação de calor

Durante a partida	3 watts por ampère
Durante a operação	10 watts típicos

Vida útil operacional

RSXi-018~RSXi-100	1.000.000 operações
RSXi-140~RSXi-200	30.000 operações

Certificação

CE	EN 60947-4-2
----------	--------------

7.2 Código do modelo

RSXi - - -

Tensão de controle
C1 = 110~240 VAC & 380-440 VCA
C2 = 24 VCA/VCC

Tensão rede elétrica
V4 = 200~440 VCA
V6 = 200~575 VCA

Classificação nominal de corrente
018 ~ 060: AC53b 4-6-354
075 ~ 200: AC53b 4-6-594

7.3 Faixas de corrente

Entre em contato com seu fornecedor local para conhecer os valores para condições de operação não abrangidas por estas listas de classificação.

Formato AC53b

80 A : AC-53b 3.5 - 15 : 345

Tempo desligado (segundos)

Tempo de partida (segundos)

Corrente de partida
(múltiplo da corrente de carga total do motor)

Classificação da corrente do soft starter
(amperes)

Classificações

	AC53b 4-6:354 < 1000 metros		AC53b 4-20:340 < 1000 metros	
	40 °C	50 °C	40 °C	50 °C
RSXi-018	18 A	17 A	17 A	15 A
RSXi-034	34 A	32 A	30 A	28 A
RSXi-042	42 A	40 A	36 A	33 A
RSXi-048	48 A	44 A	40 A	36 A
RSXi-060	60 A	55 A	49 A	45 A
	AC53b 4-6:594 < 1000 metros		AC53b 4-20 580 < 1000 metros	
	40 °C	50 °C	40 °C	50 °C
RSXi-075	75 A	68 A	65 A	59 A
RSXi-085	85 A	78 A	73 A	67 A
RSXi-100	100 A	100 A	96 A	87 A
RSXi-140	140 A	133 A	120 A	110 A
RSXi-170	170 A	157 A	142 A	130 A
RSXi-200	200 A	186 A	165 A	152 A

7.4 Fusíveis semicondutores

Os fusíveis semicondutores podem ser usados com os soft starters para reduzir o potencial de danos a SCRs causados por correntes de sobrecarga temporárias e para coordenação Tipo 2. Os soft starters foram testados para alcançar a coordenação Tipo 2 com fusíveis semicondutores. Os fusíveis semicondutores Bussmann e Ferraz/Mersen apropriados estão detalhados na sequência.

Modelo	SCR I ² t (A ² s)	Fusíveis Ferraz/Mersen Estilo europeu/IEC (Estilo norte-americano)	Fusível Bussmann Estrutura Quadrada (170M)	Fusível Bussmann Estilo Britânico (BS88)
RSXi-018	1150	6.6URD30xxxA0063 (A070URD30xxx0063)	170M-1314	63 FE
RSXi-034	8000	6.6URD30xxxA0125 (A070URD30xxx0125)	170M-1317	160 FEE
RSXi-042	10500	6.6URD30xxxA0160 (A070URD30xxx0160)	170M-1318	160 FEE
RSXi-048	15000	6.6URD30xxxA0160 (A070URD30xxx0160)	170M-1318	180 FM
RSXi-060	18000	6.6URD30xxxA0160 (A070URD30xxx0160)	170M-1319	180 FM
RSXi-075	51200	6.6URD30xxxA0250 (A070URD30xxx0250)	170M-1321	250 FM
RSXi-085	80000	6.6URD30xxxA0315 (A070URD30xxx0315)	170M-1321	250 FM
RSXi-100	97000	6.6URD30xxxA0315 (A070URD30xxx0315)	170M-1321	250 FM
RSXi-140	168000	6.6URD31xxxA0450 (A070URD31xxx0450)	170M-1322	500 FMM
RSXi-170	245000	6.6URD31xxxA0450 (A070URD31xxx0450)	170M-3022	500 FMM
RSXi-200	320000	6.6URD31xxxA0450 (A070URD31xxx0450)	170M-3022	500 FMM

xxx = Tipo de lâmina. Contate a Ferraz/Mersen para mais opções.

